


174.7x132.7x57mm



骨传导耳机  
BONE CONDUCTION HEADPHONE

- 🎵 聚合骨导 音质纯正
- 🧠 专利算法 智能降噪
- 🕒 27g超轻 无感佩戴
- 🚿 IP67可冲可淋
- 🔋 12小时长续航

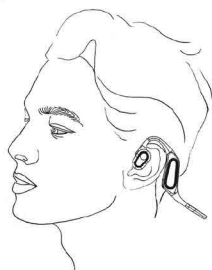

〈佩戴方式〉

注意事项

- \* 蓝牙配对：长按电源/音量+键5秒，红蓝LED灯交替闪烁，此时进入蓝牙匹配状态。
- \* 耳机防水：不提倡佩戴耳机淋浴或游泳。
- \* 耳机充电：将耳机充电端口与磁吸充电线连接好，再将充电线连接到标准的USB充电插口上。耳机充电时端口显示红色，若充电时未显示红色请用柔软的布对耳机充电端口进行清洁。

